

Nika®

Производственная компания

Схема сборки табурета

Комплект поставки


- стойка опоры нижняя - 1 шт (А)
- стойка опоры верхняя - 1 шт (Б)
- сиденье - 1 шт (В)
- пластиковый упор - 4 шт (Д)

Комплект метизов

- болт М6х20 - 1 шт
- саморез 4,8 х25 - 4 шт
- гайка М6 шестигранная - 1 шт


Сборка каркаса

Стойки опор поставляются с уже установленными защитными заглушками. Соедините стойки опор при помощи болта М6х20 и гайки М6 используя пассатижи, плоскогубцы, или ключ.

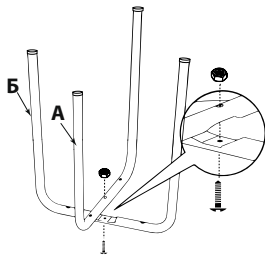

Сборка табурета

К нижней части сиденья прикрутите собранный каркас при помощи саморезов 4,8 х25 и пластиковых упоров. Подтяните центральный болт соединения опор. **Запрещается** использование электро- и пневмоинструмента.

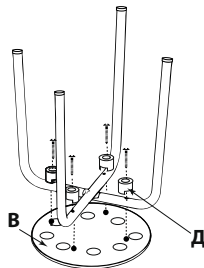

арт. ТПОЗ

ВАЖНО!

Недостаточная затяжка или отсутствие хотя бы одного из элементов крепления- болта или самореза, а также невыполнение рихтовки ног после сборки, может привести к недостаточной устойчивости и разрушению изделия.

Внимание!

Если собранный табурет качается, слегка надавите на неустойчивые опоры. Убедитесь в надежном соединении всех элементов крепления.

